

DRZWI STALOWE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PRZED MONTAŻEM DOKŁADNIE SPRAWDŹ ZAKUPIONY TOWAR !


Przed montażem należy sprawdzić:

1. Czy dostarczone zostały wszystkie elementy kompletu zgodnie z zamówieniem.
2. Czy dostarczony komplet jest zgodny z zamówieniem.
3. Czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wad fabrycznych.
4. W razie stwierdzenia któregośkolwiek z powyższych, proszę nie instalować drzwi i niezwłocznie reklamować towar u dostawcy

UWAGA ! Prawidłowo zamontowane drzwi zewnętrzne - przylgowe ,

powinny otwierać się na zewnątrz (Rys.1)

Tylko wtedy producent gwarantuje zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów, oraz , że będzie pasował zestaw okuć jeśli w występuje komplecie z drzwiami (opcja)

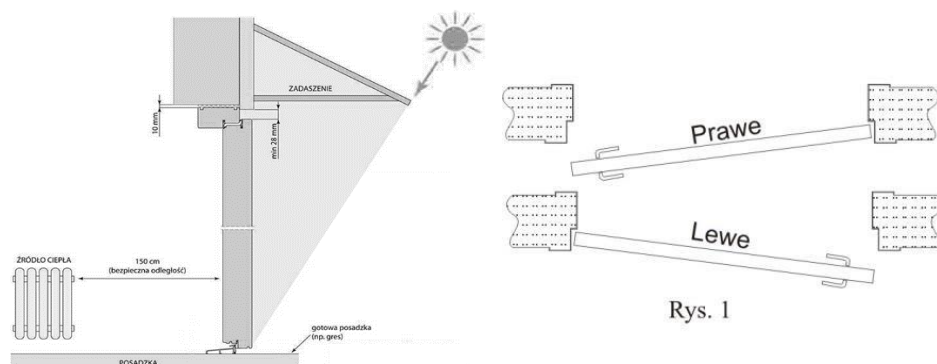


Rys. 1

Przygotowania do montażu drzwi

- Odpowiednie wymiary. Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć oścież – powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od niej. Luzy wokół ościeżnicy powinny mieć ok. 10 mm-15 mm szerokości z każdej strony.
- Jakość ościeża. Otwór powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony, nie może też mieć znaczących ubytków.
- Potrzebne akcesoria. Przed montażem warto przygotować konieczne narzędzia i produkty. Należy się zaopatrzyć w drewniane kliny, młotek, nóż, poziomnicę, zestaw kołków (nie ma w zestawie), wiertarkę, taśmę malarską, silikon oraz piankę montażową, piłkę do metalu – do dopasowania progu aluminiowego.
- Stan drzwi. Przed osadzeniem ościeżnicy w murze trzeba sprawdzić czy w komplecie są wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nienaruszony. Jeżeli zauważymy brak któregoś z wyszczególnionych przez producenta elementów lub jego uszkodzenie, należy się wstrzymać z montażem i zareklamować drzwi.

Montaż drzwi zewnętrznych krok po kroku

1. Najpierw elementy ościeżnicy składa się ze sobą, a następnie umieszcza ją w przygotowanym wcześniej otworze. **UWAGA !!** Drzwi mają miłowość skrócenia skrzydła do 12 mm, w razie potrzeby – trzeba to uwzględnić przy planowaniu otworu. Ościeżnicę trzeba unieruchomić w miejscu montażu, używając drewnianych lub plastikowych klinów. Ościeżnicę należy wstawić w oścież pozostawiając po 10mm luzu (na stronę – przestrzeń na piankę montażową lub zaprawę murarską)
2. Za pomocą poziomnicy należy sprawdzić pion i poziom elementów ościeżnicy. Gdy są one prawidłowe, można wywiercić otwory w ościeżnicy, przez które z kolei wierce się otwory w ścianie.
3. W otwory pod kąty montażowe (kołki stalowe $f_i=10$, min $L=100$), umocować ościeżnicę kołkami rozporowymi (ponownie sprawdzić kąty oraz piony).
4. W wywiercone otwory wbija się kołki, w które wkręca się śruby – po trzy w każdym pionowym elemencie ościeżnicy (stojaku) i jedną w elemencie nadprożowym.
5. Następnie należy usztywnić powstałą konstrukcję, umieszczając pomiędzy stojakami rozpory z desek. Umieścić rozpory na wysokości zawias – rys-3.
6. Teraz można zabezpieczyć ościeżnicę taśmą malarską, a przestrzeń pomiędzy nią a murem wypełnić rozprężną pianką montażową. Szczeliny wypełnia się do połowy, ponieważ z czasem pianka podwoi swoją objętość i szczelnie wypełni przestrzeń. Po 24 godzinach można przyciąć nożem nadmiar pianki i zdjąć taśmę malarską.
7. Teraz wystarczy zamontować zawiasy do ościeżnicy pozostawiając cylinder zawiasu ok. 3-4mm nad płaszczyznę ościeżnicy, przymocować szyldy i klamki do skrzydła oraz zawiesić je na zawiasach.
8. Drzwi wyposażone w podwójny system uszczelek – uszczelki należy zamontować do skrzydła i do ościeżnicy (obydwie znajdują się w opakowaniu ościeżnicy)
9. Próg aluminiowy (w zestawie) należy przyciąć do kształtu ościeżnicy i osadzić na dedykowanych do tego celu kołkach (nie ma w zestawie), bądź kleju montażowym.

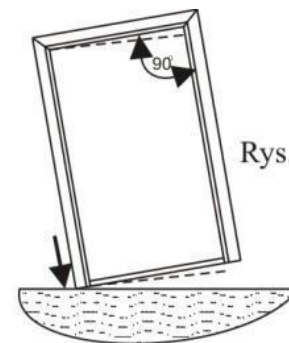

Rys. 2



Rys. 3



1. Dystrybutor będzie zobowiązany z tytułu gwarancji wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:

- ważnego dowodu zakupu i wypełnionej karty gwarancyjnej.
- czytelnie i poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, podać w tym swoje dane teleadresowe, rodzaj drzwi, ilość, opis wady
- kopii protokołu odbioru lub dokumentu WZ (potwierdzenie w karcie gwarancyjnej)

2. Gwarancją objęte są produkty spełniające następujące warunki:

- magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i wentylowanych,
- zamontowane zgodnie z „Instrukcją montażu” przez wyspecjalizowane osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, samodzielny montaż powoduje utratę gwarancji.
- eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, oraz we właściwych warunkach wewnątrz pomieszczeń prawidłowo funkcjonującej wentylacji oraz wilgotności względnej nie przekraczającej 65% (dotyczy drzwi wewnętrzno-klatkowych z formirem)
- posiadające odpowiednio duże zadaszenie (dotyczy tylko drzwi zewnętrznych). Z uwagi na niekorzystne działanie promieni słonecznych oraz wód opadowych na wszelkiego rodzaju powierzchnie lakierowane zalecamy stosowanie zadaszenia drzwi zewnętrznych. Zadanie to zapobiegne nadmiernemu nagrzanu się powierzchni drzwi pod wpływem słońca oraz zaleganiu w zagłębieniach zamrożonej wody lub śniegu. Wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk ma zasadniczy wpływ bezproblemową eksploatację drzwi, dlatego też Stosowanie zadaszenia w drzwiach montowanych na zewnątrz jest obowiązkowe, jego brak powoduje utratę gwarancji
- nienoszące śladów podcinania, przeróbek lub innych zmian naruszających konstrukcję i funkcjonalność drzwi,
- drzwi nie mają styczności z wodą.

Wszelkie wady wizualne należy bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem montażu – brak zgłoszenia jest traktowany jako pełna akceptacja wyrobu.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru, a także czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnicy są zgodne z życzeniem klienta.

Dopuszcza się na powierzchni szyby, witraża rysy o długości nie większej niż 20 mm za zewnątrz i wewnątrz zestawu szybowego w ilości nie większej niż 4 szt. na 1 m² szyby zespolonej.

3. Drzwi stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwagi na niekorzystne działanie

promieni słonecznych oraz wód opadowych na wszelkiego rodzaju powierzchnie lakierowane zalecamy stosowanie zadaszenia drzwi wewnętrznych. Zadanie to zapobiegne nadmiernemu nagrzanu się powierzchni drzwi pod wpływem słońca oraz zaleganiu w zagłębieniach zamrożonej wody lub śniegu.

Wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk wpłynie w sposób zasadniczy na znaczące przedłużenie czasu bezproblemowej eksploatacji drzwi. Stosowanie zadaszenia w drzwiach montowanych na zewnątrz jest obowiązkowe, jego brak powoduje utratę gwarancji.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru, a także czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnicy są zgodne z życzeniem klienta.

4. Wady jawne - widoczne winny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż przed zamontowaniem drzwi, wszelkie widoczne uszkodzenia i wady możliwe do stwierdzenia przed montażem nie podlegają reklamacji w drzwiach już zamontowanych.

5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

6. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- niewłaściwego montażu (odbiorca zobowiązany jest do złożenia ościeżnicy wraz ze skrzydłem przed rozpoczęciem prac demontażu starych drzwi lub stosowaniem w nowych budowlach),
- niewłaściwego przechowywania, transportu i stosowania niezgodnie z przeznaczeniem,
- stosowania przeróbek (dopuszcza się możliwość dopięcia otworów zaczepowych w ościeżnicy, uzupełnieniu ubytków przez użytkownika lub regulacji zawiasów)
- uszkodzeń powstałych poza zakładem,
- uszkodzeń farby nie zgłoszonych w chwili zakupu.

7. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji ustala producent.

8. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest do wydania reklamowanej rzeczy z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad. Dystrybutor ponosi koszty dostarczenia wyrobów do punktu handlowego.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji dystrybutor zastrzega sobie prawo obciążenia klienta związanymi z tym kosztami.

10. Dystrybutor udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu

W przypadku zgłoszenia reklamacji dystrybutor zobowiązuje się do:

1. Załatwienia reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z przedstawieniem karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu w sieci sprzedaży.
2. Dystrybutor w terminie zobowiązuje się do usunięcia wad.
3. Dystrybutor wymieni towar na wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia lub jeśli po dokonaniu co najmniej 3 napraw tego samego elementu nie stwierdzono pozytywnych efektów.


INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY SKŁADANEJ 55 / 72 (próg STALOWY)

MONTAŻ ZAWIASÓW (pkt.1-2)

1. Ustawić stojak (boczny element ościeżnicy) na czystym podłożu.
2. Wkręcić zawiasy w taki sposób, aby zawias ze śrubą kontruującą był wkręcony jako górny. Czynność powtórzyć dla pozostałych zawiasów.

SKŁADANIE OŚCIEŻNICY (pkt. 3-7)

3. Położyć stojak i nadproże na płaskim podłożu, prostopadłe do siebie.
4. Wsunąć zaczepy do otworów.
5. Zagiąć piórka montażowa na zewnątrz ościeżnicy
6. Zamontować systemowy próg ze stali od wewnętrznej strony ościeżnicy
7. Docisnąć i właściwie zamocować uszczelkę na obwodzie ościeżnicy

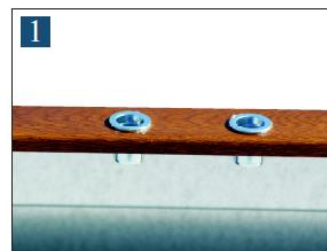

SKŁAD KOMPLETU :

1. Stojaki – zawiasowy i zaczepowy
2. Nadproże
3. Próg montażowy
4. Blachowkręty - 2 szt.
5. Zawisy - 6 szt.
6. Sworzeń - 3 sztuki
7. Komplet uszczeliek
8. Zaślepki - 10 szt.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia

